

ファイルベイ用 CD-RW ドライブ

CDRW-I4432FB

ユーザーズマニュアル

はじめに 7	1
セットアップ9	2
取り扱いかた19	3
書き込みと読み出し21	4
付録26	5

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れ

があります。

次の動作マーク ▶次へ に続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

文中の用語表記

- ・本製品を「CDRW」と表記しています。
- ・文中[]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボダン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・CD-ROM、音楽CD、CD-Rメディア、CD-RWメディアなどを合わせて「CD」と表記しています。
- ・付属のWinCDRユーザーガイには、CD-RWに関する用語集が記載されています。本書中に意味の分からない用語があったら、WinCDRユーザーガイ・の用語集を参考にしてください。

著作権について

著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律により禁じられています。CDRWを使用しての複製の際は、オリジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社は いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合 の運用結果につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートは行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

全 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が 考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

\triangle	は、警告・注意を促す記号です。 の近くに具体的な警告内容(例: <u>/</u>) 感電 注意)が描かれています。
	に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。
S	の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例:① 分解禁止)
	は、しなければならない行為を示す記号です。
	の近くに、具体的な指示内容(例: ご プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

▲ 警告



パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。 特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがありま す。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することを おすすめします。



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示する警告や注意指示に従ってください。



本製品の分解、改造、修理を自分でしないでください。 火災や感電の恐れがあります。



電源ケーブルは、完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の 恐れがあります。

強制



本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 抜く

電源プラグをコンセントに接続したまま取り付け/取り外しを行うと、感電および 故障の原因となります。



濡れた手で本製品に触れないでください。

パソコンの電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないよう に機器を配置してください。

さわってけがをする危険があります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンの電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐにパソコンの電源スイッチをOFFに し、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



レーザー光線を直視しないでください。

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

注意



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、 各メーカの定める手順に従ってください。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。



パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、SCSIケーブルの抜き差しをしないでください。

禁止

本製品および周辺機器の故障の原因となります。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続 コネクタには手を触れないでください。

強制

故障の原因となります。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にパックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。

データが消失、破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかね ますのであらかじめご了承ください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。衝撃 は本製品の故障の原因となります。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ 故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露 するところ

故障の原因となります。

- ・直射日光が当たるところ 故障や変形の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
- ・漏電、漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。
- ・ほこりの多いところ 故障の原因となります。



CD-ROM、音楽CD、CD-Rメディア、CD-RWメディア(以後CDと表記)は次の点 に注意して大切にお使いください。

- ・直射日光を当てないでください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心か ら外側へ向って軽く拭き取ってください。
- ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。
- ・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。



ひびわれや変形、補修したCDは使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。



CD-RWメディアおよびCD-Rメディアの反射層が剝離する原因となりますの で、次のことは行わないでください。

- 表面(レーベル面)に傷を付けないでください。
- ・メディア同士を重ねないでください。
- ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記 用具を使用しないでください。
- ・シールやラベルなどを貼らないでください。



本製品にCDを入れたまま移動させないでください。

CD、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずCDを取り出し、電 源スイッチをOFFにしてから行ってください。

本製品の動作中または、CDを本製品に入れた状態で移動しないでください。



定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、CDの再生が正常にでき なくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニン グキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。



ヘッドホンをご使用になる場合、ボリュームを大きくしないでください。 大きな音で長時間ヘッドホンをご使用になると、聴覚障害の原因となります。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



本製品が次の状態の時は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、再起動 しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。

- ・WRITINGランプが点灯または点滅している
- ・DISC INランプが点灯または点滅している

目 次

1	はじめに 7	
	_ 特長7	
	必要なパソコン環境 7	
	パッケージの内容8	
	各部の名称 8	
2	セットアップ 9	
	取り付けの前に9	
	作業時の注意9	
	ジャンパスイッチの設定10	
	PC-9821 シリーズで使用する場合の注意11	
	PC98-NX シリーズでの使用11	
	取り付け方法12	
	タワー型パソコンを使用しているとき12	
	デスクトップ型パソコンを使用しているとき	
	サウンドボードとの接続 15	
	ヘッドホンの接続 16	
	Windows98/95 の設定	
	Windows2000 の設定17	
	WindowsNT4.0 の設定	
3	取り扱いかた 19	
	音楽 CD の再生方法 20	
	WinCDR 付属の CD プレーヤー20	
	Windows 付属の CD プレーヤー	
	メディアの取り扱いに関する注意20	

4	書き込みと読み出し 21
	書き込みを失敗しないために21
	書き込み22
	ライティングソフトウェアの特徴22
	書き込み方式23
	CD-RW の制限事項24
	読み出し
5	付録 26
	困ったときは
	一般的なトラブル26
	読み出し時のトラブル27
	書き込み時のトラブル28
	Windows95 の再セットアップ 32
	パソコンに付属の起動ディスクを使用する場合32
	Windows95 上で作成した起動ディスクを使用する場合33
	仕様

はじめに

CDRW の特長や、メディアへの書き込みに必要なパソコン環境など、事前に知っておいていただきたいことを説明しています。

特長

CD-R/RWメディアに書き込み可能

CDRW は、CD-RWメディアとCD-Rメディアにデータを書き込めます。 転送速度は次のとおりです。

・CD-RW書き込み時: 600KB/sec(4倍速) 300KB/sec(2倍速)・CD-R書き込み時: 600KB/sec(4倍速) 300KB/sec(2倍速)

・読み出し時: 最大 4800KB/sec (32 倍速)

多彩なフォーマット形式をサポート

次のCD のフォーマット形式をサポートしています。 : サポートする - : サポートしない

CDØ		書き込み		
フォーマット形式	読み出し	WinCDR (Windows98/95、Windows2000、WindowsNT4.0)	PacketCD (Windows98/95)	
CD-DA(音楽CD)	(*1)		-	
CD-ROM (Mode1)				
CD-ROM XA			-	
Photo CD	(*2)	(*3)	-	
Video CD		(*4)	-	
CD Extra			-	

- *1 本製品は、CD TEXT (文字情報)の書き込みと読み出し(表示)はできません。
- *2 読み出しには、再生ソフトウェアが別途必要です。
- *3 JPGファイルなどの画像データは、Photo CD形式ファイルへは変換できません。
- *4 Video CD 形式ファイルへの変換には Video CD の規格に準拠したファイル形式 (*.MPG など)でキャプチャしたデータが必要です。キャプチャには市販のキャプチャボードを使用してください。
- CD のバックアップが可能
- CD-ROMPライブから直接バックアップするオンザフライバックアップと、CDRW1 台だけでも可能な方法(ハードディスクに CD のイメージを作成する方法) があります。

必要なパソコン環境

メディアへの書き込みには、次のパソコン環境が必要です。

- ・ ハードディスク空き容量 インストール時に約 10MB

書き込み時の一時的な作業領域として約50~800MB(*)

* 書き込む容量によって異なります。ただし、オンザフライでの書き込み時には作業領域を必要としません。 対応 08・CPU は、使用しているパソコンの機種によって異なります。【P34】

パッケージの内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店に ご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。




ご返送ください。

クイックリファレンス	1 冊
CD-Rメディア (650MB/74分)	2枚
フロッピーディスク(3.5インチ) 「CDRW-14432FBドライバディスク」	1枚
ユーザーズマニュアル(本書)	1 冊
ユーザー登録はがき、保証書 (株式会社メルコ)	1枚

ユーザー登録はがきは保証書を切り離した 後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご 返送ください。また、切り離した保証書は、大 切に保管してください。

別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

各部の名称

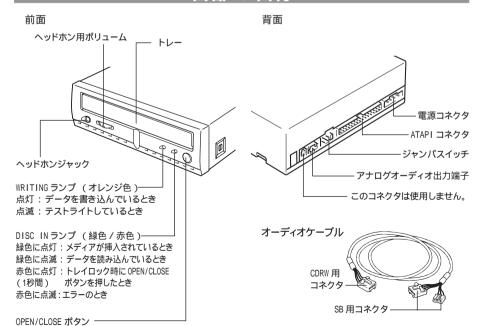

2

セットアップ

CDRW をパソコンに接続する方法や、操作方法を説明しています。

セットアップのながれ

パソコン 周辺機器順に電源スイッチをOFFにする

CDRWをパソコンに取り付ける

-「2 セットアップ」参照

周辺機器 パソコンの順に電源スイッチをONにする

ライティングソフトウェアをインストールする

-----「4 書き込みと読み出 し」参照

「WinCDR」を使用するとき 【別冊「WinCDRユーザー ガイド」参照】 「PacketCD」を使用するとき 【別冊「PacketCDユーザー ガイド」参照】

取り付けの前に

作業時の注意

パソコンの電源スイッチをOFFにする前に、ハードディスクなどに記録されている大切なデータを他のメディア(フロッピーディスクやMOディスクなど)に保存し、すべてのアプリケーションを終了してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意、 各種設定およびスイッチについては、各マニュア ルを参照してください。

パソコンおよびCDRWは精密な機器です。巻頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」を必ず参照してください。

パソコン側の取り付け / 取り外しは、パソコンのマニュアルを参照してください。

コネクタの場所やパシコン本体の形状などはパシコンによって異なります。本製品を取り付けるときはパンコンのマニュアルを必ず参照してください。

CDRWを取り付けるためには次のものが必要です。 作業を行う前に用意してください。

- ・パソコンおよび周辺機器のマニュアル
- *CDRW本体および付属品
- ・ドライバーなどの工具


ジャンパスイッチの設定

取り付ける位置

通常、プライマリのマスタにはハードディスクが接続されています。そのため、CDRWは下図 ~ のいずれかの位置に取り付けます。

マスタ/スレーブはジャンパスイッチで設定します。【P10「接続のしかたとジャンパスイッチの設定」】を参照して適切な設定にしてください。

CDRWのジャンパスイッチは、出荷時に"マスタ"に設定されています。

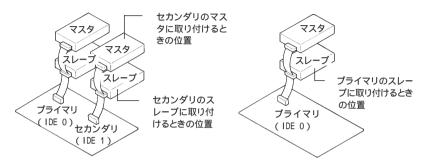



接続について

CDRWをスレーブとして接続する場合は、下図の のような形状のフラットケーブルが必要です。 パソコン本体付属のフラットケーブルが のような形状の場合やパソコン本体にフラットケー ブルが付属していない場合は、弊社製 IDE 接続ケーブル DKV-1 (別売)を使用してください。



接続のしかたとジャンパスイッチの設定





使用	使用環境 プライマリ(IDE 0)		セカンダリ(IDE 1)		CDRWO	
他のIDE機器	CDRW	マスタ	スレーブ	マスタ	スレーブ	ジャンパスイッチ設定
1台	4/5		CDRW	-	-	スレーブ
	1台		-	CDRW	-	マスタ
			CDRW		-	スレーブ
2台	1台			CDRW	-	マスタ
			-		CDRW	スレーブ
3台	1台				CDRW	スレーブ

: 他のIDE機器が接続されている: IDE機器が接続されていない

次のページへ続く

▲注意 ・通常、プライマリのマスタにはハードディスクを接続します。CDRW1台だけをプライマリのマスタに接続して使用することはできません。

- ・ セカンダリにCDRW1台だけを接続するときは、必ずマスタに設定してください(出荷時はマスタに設定されています)。
- CDRWはハードディスクが接続されていないフラットケーブルに接続することをおすすめします。CDRWとハードディスクを同じフラットケーブルに接続すると、パソコンの動作が不安定になることがあります。

PC-9821シリーズで使用する場合の注意

CDRWをWindows98/95で使用するときは、ジャンパスイッチの設定をスレーブ [] にしてください。

CDRWをWindowsNT4.0、Windows2000で使用するとさは、ジャンパスイッチを出荷時設定(マスタ) 『・・・』 にしてください。

PC98-NXシリーズでの使用

CyberTrio-NXがインストールされている機種()では、CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、DMA転送の設定ができないことがあります。DMA転送の設定を行う前に、必ずアドバンストモードに変更してください。【 P16「Windows 98/95 の設定」】

CyberTrio-NXは、Windows98/95インストールモデルに標準でインストールされています。CyberTrio-NX がインストールされていると、タスクバーにインジケータ事が表示されます。

CyberTrio-NXのモードの確認方法は、タスクバーに表示されているCyberTrio-NXのインジケータ圏の色で確認できます。

	アドバンストモード	設定を変更する必要はありません。
黄	ベーシックモード	アドバンストモードに設定を変更してください。
緑	キッズモード / カスタムモード	アドバンストモードに設定を変更してください。

再起動後もアドバンストモードになるように、CyberTrio-NXを設定を変更します。

[スタート] - [プログラム(P)] - [CyberTrio-NX] - [Go To **アドバンストモード**]を選択します。アドバンストモードに切り替わります。

[スタート] - [プログラム(P)] - [CvberTrio-NX] - [CvberTrio-NX セットアップ]を選択します。

[CyberTrio-NX**のプロパティ]ダイアログボッ**クスが表示されます。[アドパンストモード]を選択して [OK] ボタンをクリックします。

詳しい手順はパソコン本体のマニュアルを参照してください。

以上でアドバンストモードに設定されました。

本製品のドライバをインストールした後やWindows98/95の設定が終了した後は、アドバンストモード以外のモードも使用できます。任意のモードに変更してください。

CyberTrio-NX

パソコンを使う人の利用するレベルに合わせてWindowsの操作範囲や、アクセスできるフォルダを限定するためのユーティリティです。詳しくはパソコン本体のマニュアルを参照してください。

取り付け方法


バソコンの機種によって取り付け手順が異なります。使用している機種に合った取り付け例を参照してください。

タワー型パソコンを使用しているとき

▲注意 次の説明は一例です。パソコンによって取り付けかたが異なりますので、必ずパソコンメーカーが 定める取り付け方法に従ってください。


1 周辺機器 パソコンの順で電源スイッチをすべてOFFにし、ケーブル類を取り外します。さらに、パソコンのトップカバー(ネジ止め)、ファイルベイカバーを外します。

▲注意 パソコンおよび周辺機器の電源 スイッチは必ずOFFにしておいてく ださい。

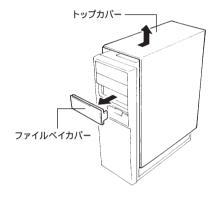


- 2 CDRWの取り付け条件に合わせて、ジャンパスイッチを設定します。 【P10「ジャンパスイッチの設定」】
- 3 CDRWをファイルペイに挿入し、付属の 取り付けネシ(4本)で固定します。


<u>瓜注意</u> ケーブルのはさみ込みやコネクタ の抜けなどがないように注意して ください。

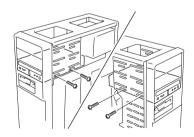

- 4 フラットケーブルと電源ケーブルを接続します。
 - ・パソコンにIDE機器接続用のフラットケーブルが付属していないときは、別売の弊社製IDE接続ケーブルDKV-Iをお使いください。
 - ・ジャンパスイッチの設定と、フラットケーブルの接続が正しいか確認してください。【P10】
 - ・アナログオーディオ出力端子への接続は、【P15「サウントボードとの接続」】を参照してください。

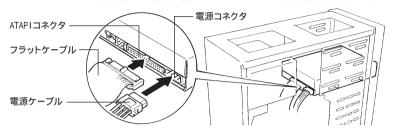


5 パソコンのトップカバー(ネジ止め)を 取り付け、パソコンおよび周辺機器を 元どおり接続します。

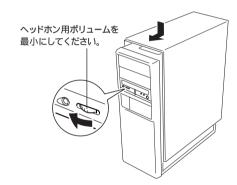

デスクトップ型パソコンを使用しているとき


1 周辺機器 パソコンの順で電源スイッチをすべてOFFにし、ケーブル類を取り外します。さらに、パソコンのトップカバー(ネジ止め)およびファイルベイカバーを外します。

▲注意 パソコンおよび周辺機器の電源 スイッチは必ずOFFにしておいてく ださい。

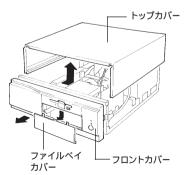

次のページへ続く


2 ファイルベイ金具を取り出します。

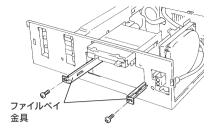

3 付属の取り付けネジ(4本)でCDRWに ファイルベイ金具を取り付けます。



- 4 CDRWの取り付け条件に合わせて、ジャンパスイッチを設定します。 【P10「ジャンパスイッチの設定」】
- 5 CDRWをファイルベイに半分ほど挿入し、フラットケーブルと電源ケーブルを接続します。
 - ・パソコンにIDE機器接続用のフラットケーブルが付属していないときは、別売の弊社製IDE接続ケーブルDKV-Iをお使いください。
 - ・ジャンパスイッチの設定と、フラットケーブルの接続が正しいか確認してください。【P10】
 - ・アナログオーディオ出力端子への接続は、【P15「サウントボードとの接続」】を参照してください。

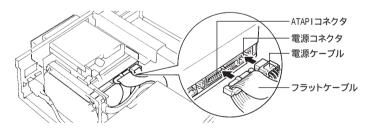

6 CDRWを奥まで押し込んで付属の取り付けネジで固定します。


▲注意 ケーブルのはさみ込みやコネクタ の抜けなどがないように注意して ください。



ヘッドホン用ボリュームを 最小にしてください。

|次のページへ続く

7 パソコンのフロントカバー、トップカバー (ネジ止め)を取り付け、パソコンおよび 周辺機器を示どおり接続します。

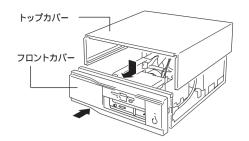


サウンドボードとの接続

付属のオーディオケーブルでCDRWとサウンイボードを接続すれば、音楽CDの音声をサウンイボードに出力できます。 サウントボードにオーディオ機器を接続してください。

▲注意 CPUなどパソコン内部の高温になる部品の近くや、オーディオケーブルを傷付けるおそれのある場所を避けて配線してください。

- □ 学士・弊社製サウンドボードSRI-PJ/P/F、WSN-DX/V/Aや弊社製MPEGキャプチャボードMEG-VC1に接続するときは、別売の弊社製サウンドボード用オーディオケーブルがが必要です。また、PC-9821シリーズのマザーボードに接続するときは、弊社製PC-9821/9801用オーディオケーブルが必要です。弊社備品販売窓口にてご購入ください。【P37】
 - ・オーディオケーブルのSB用コネクタは2種類あります。使用しているサウンドボードのコネクタの形 状に合ったコネクタを使用してください。

下の図は、弊社製サウンドボードSDP-AU30との接続例です。

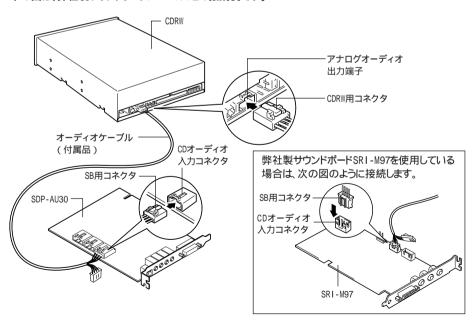

次のページへ続く


「メモ 次の場合は、図と接続方法が異なります。

- ・CDRWを既存のCD-ROMドライブと交換した場合 CD-ROM**ドライブに接続されていたオーディオケーブルを、**CDRW**のオーディオ出力端子に接続してください。**
- ・既存のCD-ROMドライブとCDRWを併用する場合 ステレオミニプラグ用コートを別途用意し、CDRWのヘットホンジャックとサウントボードのLINE IN(外部入力端子)を接続してください。

ヘッドホンの接続

CDRWには、ヘットかつで音楽CD(CD-DA)などを楽しめるように、ヘットかつ出力端子が付いています。
CDRWの前面にあるヘットかつ出力端子にヘットかつのプラグ(ステレオミニプラグ)を接続し、ヘットかつ用がリュームで音量を調整します。

▲注意 大きな音量で長時間使用すると、聴覚障害の原因となります。

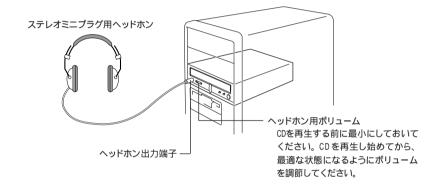

Windows98/95**の**設定

Windows98およびWindows95を使用している場合、CDRWがDMA 転送(*)をするように設定します。

* CPUを介さずにアクセスする高速な転送方式

パソコンの機種によっては、パソコン本体がDMA転送に対応していないものがあります。パソコンのマニュアルを参照してください。

PC98-NXシリーズをお使いのとさは、次の操作をする前にCyberTrio-NXをアドバンストモードに変更してください。

【P11「PC98-NXシリーズでの使用」】

DMA転送への設定変更手順は次のとおりです。

1 [マイ コンピュータ]アイコンにマウスカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。

次のページへ続く

- 2 表示されたメニューから[プロパティ(R)]をクリックします。
- 3 [システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されたら、[デバイス マネージャ]タブをクリックします。
- **4** 「CD-ROM *** たダブルクリックします。**
- 5 [IDE-CD R/RW 4x4x32]をダブルクリックします。
- 6 [IDE-CD R/RW 4x4x32のプロパティ]が表示されたら、[設定]タブをクリックします。
- 7 [DMA]をクリックしてチェックマーク (✓)を付けます。 DMA転送に対応していない機種では、[DMA] のチェックポックスが無いか、グレー表示になって います。
- **8** [OK] ボタンをクリックし、メッセージに従ってシステムを再起動します。



チェックマーク(√)を付けます。

Windows2000の設定

Windows2000を使用している場合は、CDRWがDMA 転送をするように設定します。

パソコンの機種によっては、パソコン本体がDMA転送に対応していないものがあります。パソコンのマニュアルを参照してください。

- デスクトップ画面の[マイ コンピュータ]アイコンにマウスカーソルを合わせ、マウスの 右ボタンをクリックします。
- 2 メニューが表示されたら[管理]をクリックします。



[IDE ATA/ATAPIコントローラ]を ダブルクリックします。

CDRWを接続しているチャネル(セカンダリまたはプライマリ)をダブルクリックします。

次のページへ続く

「デバイス マネージャ]をクリックします。

4



「詳細設定]タブをクリックします。

[転送モード(T)]の ▼ をクリックし、 [DMA(利用可能な場合)]を選択します。 初期状態では、 [PIOモード]に設定されています。

CDRWをマスタとして接続しているときは、[デバイス0]の設定を変更してください。 スレーブとして接続しているときは、[デバイス1]の設定を変更してください。

[OK]ボタンをクリックします。

5 メッセージに従ってシステムを再起動します。

WindowsNT4.0の設定

CDRWをWindowsNT4.0で使用する場合は、パソコンの使用環境に応じて次のように設定してください。

CDRWを使用してWindowsNT4.0をセットアップする場合

CDRWをパソコンに接続し、WindowsNT4.0をインストールします。セットアップの途中でCD-ROMトライパがインストールされます。

WindowsNT4.0セットアップ済みのパソコンでCDRWを使用する場合

ATAPI対応CD-ROMトライブからCDRWに交換するときは、ATAPI CD-ROMトライバの設定を変更する必要はありません。それ以外の場合は、次の設定を行ってください。

[スタート] - [設定(S)] - [コントロール パネル(C)]と選択し、[SCS Iアダプタ]アイコンをダブルクリックします。 [ドライバ]タブをクリックし、[追加(A)]ボタンをクリックします。

「IDE CD-ROM(ATAPI) を選択し、「OK 1ボタンをクリックします。

パソコンを再起動すれば、CDRWが使用可能になります。

取り扱いかた

CDのセットのしかたやメディアの取り扱いに関する注意を説明しています。

CDのヤッ

CDをセットする


OPEN/CLOSE ボタンを押してトレーを出し、CDを載 せます。

もう一度OPEN/CLOSEボタンを押してトレーを戻し ます。

ライティングソフトウェアの操作でもトレーを出せます。




「メモ CDRWを縦置きにしてパソコン に取り付けているときは、CDを トレー下側のつめ(2箇所)に 引っかけてください。

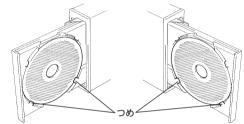

CDを取り出す

OPEN/CLOSE ボタンを押してトレーを出し、CD を取り出します。 もう一度 OPEN/CLOSE ボタンを押してトレーを戻します。 ライティングソフトウェアの操作でもトレーを出せます。


- ▲注意・WRITINGランプ(オレンジ色)が点灯もしくは点 滅しているときは、絶対に OPEN/CLOSE ボタンを 押さないでください。CD や CDRW が破損するおそ れがあります。
 - ・WinCDR を起動しているときは、OPEN/CLOSE ボタ ンを押してもトレーが排出されません。この場合 は、WinCDR でイジェクト操作を行ってください。

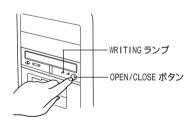

トレーが出ないとき

停電などによってCDが入ったままの状態で電源が切れてしま うと、OPEN/CLOSE ボタンを押してもしーが排出されません。 その場合は、トレーのふたの端に爪を差し込んで開き、クリッ プを伸ばしたものなどをイジェクトホールに差し込んで、強制 的にトレーを排出させます。

☆注意 この操作は、CDRWの電源スイッチをOFFにして30 秒以上待ってから行ってください。 電源スイッチを OFF にした直後はCD が回転しているため、強制的 にトレーを排出すると、CDが破損するおそれがあり ます。

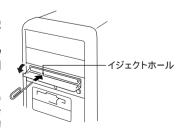

音楽 CD の再生方法

CDRWをサウントボードに接続しているときやCDRWにヘットホンを接続しているときは、音楽CDを聴くことができます。【P15「サウントボードとの接続」】【P16「ヘットホンの接続」】

再生には、WinCDR付属の「CDプレーヤー」、またはWindows付属の「CDプレーヤー」を使用します。

△阿爾 ヘッドホンを使用するときは、事前に CDRW のヘッドホン用ポリュームを下げておいてください。

WinCDR 付属の CD プレーヤー

[スタート] - [プログラム(P)] - [WinCDR] - [CD プレーヤー]と選択します。

操作方法は、CDプレーヤーのポップアップウインドウ(操作ポタンにマウスカーソルを重ねると表示される文字情報)を参照してください。

Windows 付属の CD プレーヤー

Windows98, Windows2000

[スタート] - [プログラム(P)] - [アクセサリ] - [エンターテイメント] - [CD プレーヤー(*)]と選択します。

操作方法は、Windows98 のヘルプを参照してください。

* Microsoft 社製「Microsoft Plus!98」がインストールされている環境では、[デラックス CD プレーヤー] と表示されます。

Windows95, WindowsNT4.0

[スタート] - [プログラム(P)] - [アクセサリ] - [マルチメディア] - [CDプレーヤー]と選択します。 操作方法は、Windows95 またはWindowsNT4.0 のヘルプを参照してください。

メディアの取り扱いに関する注意

CD-R/RWメディアは繊細なメディアです。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に書き込めなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリーナーで除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むどきは、ボールペンなど先の硬い筆記具は使用しないでください。

4

書き込みと読み出し

CD-R/RWメディアへの書き込みと読み出しについて説明しています。

書き込みを失敗しないために

書き込みを失敗しないために、書き込みの前に次の設定を行ってください。 設定を行わないと、書き込み中に「データ転送が間に合いませんでした」というメッセージが表示され、バッファ アンダーラン、*)と呼ばれる書き込みエラーが発生します。

バッファアンダーランを防ぐために、書き込みを始める前に次の設定を行ってください。

* 書き込み中にCDRWのバッファが空になり、正常に書き込めなくなる現象。書き込み中にCPUに負荷のかかる作業が行われたときなどに発生します。

バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは書き込みも読み出しもできなくなりますが、「WinCDR」のリペア機能で復旧処理を行えば、残りの容量への書き込みや読み出しが可能になることがあります。詳しくは「WinCDRユーザーガイド」を参照してください。

CD-RWメディアの場合は、バッファアンダーランが発生してもメディアを初期化することで、全容量が使用できるようになります。

ハードディスクの空き容量を確認しておいてください。

800MB以上の空き容量を確保することをおすすめします。空き容量が少ない場合は、不要なファイルを削除するか、新しくハードディスクを増設してください。

自動的に起動するプログラム(スクリーンセーバーなど)は、すべて終了してください。 付属のライティングソフトウェア「WinCDR」を起動すると、本製品でのCDの自動再生(オートラン)機能が 自動的に無効になります(Windows98/95のみ)。

ライティングソフトウェア以外のアプリケーションを起動しないでください。 起動しているアプリケーションはすべて終了してください。

バソコン本体の省電力モードを無効にしてください。 レジューム機能、スリープ機能などは使用しないでください。

書き込み中は、ネットワークを接続しないことをおすすめします。

外部からのアクセスによってCPUに負荷がかかり、書き込みが失敗することがあります。

LANなどのネットワーク環境に接続して書き込みが失敗するときは、ネットワークに接続しないように設定を変更し、パソコンを再起動してください。

書き込み

メディアにデータを書き込むときは、CDRW付属のライティングソフトウェア「WinCDR」または「PacketCD」を使用します。 ライティングソフトウェアのインストール方法は「WinCDRユーザーガイド」または「PacketCDユーザーガイド」を参 照してください。

- - ・WinCDRまたはPacketCDで書き込んだメディアには、他のライティングソフトウェアでは追記できません。

「▶ CD-RW メディアや CD-R メディアへの書き込み速度は、4倍速と2倍速が選択できます。

WinCDR、PacketCDの操作方法や製品情報は、「株式会社アプリックス ユーザーサポート」までお問い合わせください。【「WinCDRユーザーガイド」の1ページ参照】

CDRWの操作方法や製品情報は、株式会社メルコ インフォメーションセンターまでお問い合わせください。【本書の裏表紙参照】

ライティングソフトウェアの特徴

WinCDR

- ・対応OSはWindows98/95、Windows2000、WindowsNT4.0です。
- ・ディスクアットワンスでの書き込みが可能なので、プレス用のマスターCDが作成できます。
- ・WinCDRで作成したメディアは、Macintoshでも読み出せます。 ただし、アプリケーションなど、ソフトウェア上互換性のないものを除きます。 ボリュームラベルとして使用できる文字は、0~9およびA~Z(大文字)です。

▲注意 本製品の仕様により、WinCDRの設定ダイアログボックス(*)で「北*・許可」を選択できません。

- *[」ピ-許可]が含まれるダイアログボックスは、WinCDRのメイン画面で次のメニューを選択すると表示されます。
 - ・[設定]-[基本設定]
 - ・「設定] 「トラック設定]

Packet CD |

- 対応OSはWindows98/95です。PacketCDで書き込んだメディアは、PacketCDをインストールしたWindows98/95でだけ読み出せます。
- ・小さなパケット単位で書き込むので、バッファアンダーランが発生しません。
- ・小さなファイルを記録する場合も、ディスク容量が無駄になりません。
- ・ハードディスクなどにデータをコピーする感覚(マウスでのドラッグ&ドロップ操作)でデータを書き込めます。
- ・PacketCDで作成したメディアは、Macintoshでは読み出せません。

書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。詳しくはカタログを参照してください。

- ・CD-RWメディアRICOH、三菱化学、TDK、日立マクセル
- ・CD-Rメディア 太陽誘電、RICOH、三井化学、富士FILM、SONY、イメーション、TDK、PHILIPS、三菱 化学、日立マクセル、KODAK、パイオニア

	WinCDR (Windows98/95, Windows2000, WindowsNT4.0)	PacketCD (Windows98/95)
ISO9660 (CD-ROMの標準ファイルフォーマット)		-
CD-DA (音楽CDフォーマット)		-
Mixed Mode CD (CD-DAとデータの混在フォーマット)		-
CD-ROM XA(ビデオ、テキスト、音楽の混在フォーマット)		-
フォトCD (フォトCDイメージファイル)		-
CD-ROM Mode1		
CD Extra		-
マルチセッションサポート (追記記録方式)		
パケットライト(追記記録方式)	-	
ディスクアットワンス		-
トラックアットワンス(追記記録方式)		-
セッションアットワンス		-
バーチャルイメージからのオンザフライ書き込み ・中間ファイルを作成せず、CDイメージをリアルタイムで書き込む		
ハードディスク上でのISOイメージ作成 ・CDイメージをハードディスクに作成してからCDへ書き込むので、 CDへ書き込む容量と同じ容量のハードディスクが必要		-
CDを作成する前の書き込み前のテスト		-
ロングファイル名サポート		
Joliet (DOS名と64文字までのファイル名)		-
DOSファイル名(8.3)		
IS09660レベル1標準 (8.3)		-

書き込み方式

CDRW付属のライティングソフトウェア「WinCDR」と「PacketCD」は、それぞれ次の書き込み方式に対応しています。

書き込み方式	対応するソフトウェア
ディスクアットワンス	WinCDR
トラックアットワンス	WinCDR
セッションアットワンス	WinCDR
パケットライト	PacketCD

メディアの使用目的に応じてライティングソフトウェアと書き込み方式を選択してください。【P22「ライティングソ フトウェアの特徴」】

ディスクアットワンス方式

CDRW付属のライティングソフトウェア「WinCDR」は、この書き込み方式に対応しています。

- ・リードインからリードアウトまでを1回で書き込む。
- ・1枚のCD-RWメディア、もしくはCD-Rメディアに対して1回だけ書き込みができる(容量が残っていても追記できない)。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「IS09660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMトライプで読み出せる。
- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。
- WinCDRでの書き込み時に「Disc at once/Session at once」を選択すれば、ディスクアットワンス方式で書き込めます。

トラックアットワンス方式

CDRW付属のライティングソフトウェア「WinCDR」は、この書き込み方式に対応しています。

- ・ディスク容量に空きがある限り、何度でも追記が可能。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMトライプで読み出せる。
- △注意 1回書き込むごとにリードアウトとリードインが書き込まれるため、約13~23MBが余分に消費されます。また、WinCDRで「追記禁止」に設定して書き込みをすると、以降はそのCD-R/RWメディアには追記できなくなります。
- WinCDRでの書き込み時に「Track at once」を選択すれば、トラックアットワンス方式で書き 込めます。

セッションアットワンス方式

- 音楽データとファイルデータをCD Extra形式で書き込む際に、「Disc at once/Session at once」を選択すると、自動的にセッションアットワンス方式で書き込まれます。
- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「IS09660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMトライプで読み出せる。

パケットライト方式

CDRW付属のライティングソフトウェア「PacketCD」は、この書き込み方式に対応しています。

- ・パケット単位で書き込むため、事前に書き込むファイルを指定する必要がなく、ハードディスクなどのようにファイル単位で書き込み可能。
- ・パケットライトに対応していないCD-ROMドライブでは読み出せない。

CD-RW**の制限事項**

CD-RWでは、1000回以上のデータの書き換えが可能です。

データを消去したいときは、1枚のCD-RWメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

- CD-ROMに比べて反射率が低いため、CD-RWに対応したドライブでないと読み出せません。
- CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは、データを読み出せません。
- CD-RW対応の弊社製ドライブ(2000年1月現在)は次のとおりです。

CDRW-S4432, I4432FB, S8432, I8432FB,

\$8220, \$8220FB, \$8220/A, \$4220FB, \$4224, \$4224A, \$4224FB, \$4224W, \$226

CDR-S820, S820FB, S820A, S412, S412FB,

S412A, P420

DVD-RAM5.2GT, RAM5.2G, RAMT5.2G

DVD-ROM6FB, ROM5FB

CDS-S40, S35SL, S24SL, S24

CDI-48FB, 40FB, 32FB, 24FB

CDN-D24VA, D24EX, D12EX

使用しているCD-ROMドライブがCD-RWに対応しているかどうかは、パソコン本体のメーカまたはCD-ROMドライブのメーカにお問い合わせください。

読み出し

CDRW は、CD-ROMドライブと同じようにCD-ROM の読み出しや音楽CD の再生ができます。

次のフォーマット形式を読み出せます。

・音楽CD(CD-DA)

• CD-ROM(Mode1)

· CD Extra

• CD-ROM XA Mode2(Form1, Form2)

• Photo CD(*)

• Video CD

* 読み出しには、再生用ソフトウェアが別途必要です。

⚠担罰 PacketCDで書き込んだメディアを他のパソコンで読み出す場合、読み出すパソコンにもPacketCDのドライバがインストールされている必要があります。インストールされていない場合、PacketCDで書き込んだメディアにアクセスすると、自動的にドライバのインストールプログラムが起動します。メッセージに従ってドライバをインストールしてください。

困ったときは

CDRWを使用してトラブルが発生したときの原因と対処方法を説明します。

一般的なトラブル

DMA転送が有効にならない(Windows98/95)

DMA 転送を有効にする設定【P16「Windows98/95の設定」】をした後でパソコンを再起動すると、設定が元に戻ってしまえ、DMA 転送が有効にならない〕ことがあります。次の手順で再設定してください。

P16を参照し、手順 1 ~ 4 の操作を行います。

[IDE-CD R/RW 4x4x32 **た**クリックし、「削除(E) **ボタンをクリックします。**

[デバイス削除の確認]ウインドウが表示されたら、[OK]ポタンをクリックします。

「閉じる ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。

P16を参照し、DMA転送を有効にする設定を再度行ってください。

トレーが排出されない

パソコンの雷源スイッチがOFFになっている

バソコンの電源スイッチをONにしてください。停電などによって パソコンの電源が入らないときは、「トレーが出ないとき」【P19】 を参照して強制的にトレーを排出してください。

CD**をセットしたらシステムが停止した(** Windows98/95)

VIA製チップセットを搭載したマザーボード を使用している VIA製チップセットを搭載したマザーボード、弊社製MMV-MV5などを使用している場合、PacketCDをインストールした環境でCDをセットすると、システムが停止することがあります。その場合、パソコンにATAPI接続で内蔵しているCD-ROM(またはCD-R/RW、DVD)トライブのDMA転送の設定を無効に変更してください。DMA転送の設定は、「デバイスマネージャ」からATAPI接続のトライブのプロパティ画面を表示させ、「DMA」のチェックボックスからチェックマークを外せば無効にできます。

上記の現象は、VIAバスマス外ライバを最新のドライバに更新することで回避できます。最新のドライバは次のホームページからダウンロードできます。

VIA Technologies, Inc.のホームページ http://www.via.com.tw/drivers/index.htm

リカバリーCDをセットすると「Not ready...」と表示される

パソコンに複数のCD-ROM(CD-R/RW、DVD ドライブを接続している

WinCDRに付属のバッチファイル(GOHST.BAT)で作成した起動ディスクからパソコンを起動した場合、次の優先順位でドライブが認識されます。

ATAPIプライマリ接続ドライブ(マスタ スレーブの順) ATAPIセカンダリ接続ドライブ(マスタ スレーブの順) SCSI接続ドライブ(SCSI-IDの小さい順)

うしょう はながい ション(ocol-TDのうらい (ing)

CDをセットしたトライブより優先順位の高いCD-ROM(CD-R/RW, DVD)トライブが存在すると、「Not ready...」と表示されCDが認識されません。CDは優先順位の高いトライブにセットしてください。

読み出し時のトラブル

CD-RWメディアが読み出せない

CD-ROMドライブがCD-RWに対応していない

CD-RWメディアはCD-ROMに比べ反射率が低いため、CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは読み出せません。CD-RWに対応したドライブで読み出してください。
【P24「CD-RWの制限事項」】

2回以上書き込むと前のセッションが読み出せない/読み出し時にエラーが発生する

書き込み時に最後のセッションを読み込まないように設定している

ライティングソフトウェアで書き込む際に、最後のセッションを読み 込まないように設定していると、新しく書き込んだセッションだけ が読み出せるようになります。最後に書き込んだセッションも読 み出したいときは、最後のセッションを参照するように設定して 書き込んでください。

CDが汚れている。または破損している

©の記録面に傷や汚れが付いていると、正しく読み出せません。 ほごりなどが付着しているときは市販のダストクリーナーなどで除去してください。

CDが裏返しになっている

CDを取り出し、CDのレーベル面を上に向けてトレーに載せてく ださい。

WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでファイル名が化ける

ロングファイル名を使用したデータを書き i入んだ WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSはロングファイル名に対応していないため、RomeoやJolietで書き込まれたデータはファイル名が化けることがあります。WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでCDを読み出すときは、DOS名(8+3形式)で書き込んでください。

作成したVideo CDが再生できない

弊社製MEG-VC1でキャプチャしたデータで Video CDを作成した 弊社製MPEGキャプチャボードMEG・VC1に付属のソフトウェア「MPEGキャプチャ Ver2.1」以降でキャプチャしたMPEGファイルを使用してください。最新のソフトウェアは、弊社ホームページ【裏表紙参照】からダウンロードできます。

Photo CDが読み出せない

Photo CDのディスクに欠陥がある

他のPhoto CDが読み出せるか確認してください。読み出せるときは、読めないPhoto CDに欠陥があると考えられます。

読み出し時に異音がする

CDにシールが貼られている

©にシールなどを貼っていると、©の重心が偏り、回転時に振動が 発生することがあります。絶対にシールなどを貼らないでください。

オーディオ機器から音楽CDの音声が聴こえない

オーディオケーブルが正しく接続されていない

オーディオ機器やパソコン(またはサウントポード)のマニュアルを参照して、正しく接続してください。

ヘッドホンから音楽CDの音が聴こえない

ボリュームが最小になっている

CDRW前面のヘッドホン用ボリュームで調整してください。

書き込み時のトラブル

「データ転送が間に合いませんでした」というエラーメッセージが表示される (バッファアンダーランが発生する)

バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは書き込みも読み出しもできなくなりますが、「WinCDR」のリペア機能で復旧処理を行えば、残りの容量への書き込みや読み出しが可能になることがあります。詳しくは、「WinCDRユーザーガイド」を参照してください。CD-RWメディアの場合は、バッファアンダーランが発生してもメディアを初期化することで、全容量が使用できるようになります。

ネットワークに接続している

ネットワークに接続しない設定にして、Windowsを再起動してください。

他のアプリケーションが起動している

ライティングソフトウェア以外のアプリケーションはすべて終了してください。

パソコンのメモリが不足している

バソコンのメモリ容量が少ないと、バッファアンダーランが発生 しやすくなります。メモリを増設してください。

ハードディスクの「オートサーマルリキャリ プレーション機能」が働いた 高速ハードディスクには、「オートサーマルリキャリブレーション機能」を装備した機種があります。それらの機種を使用していて バッファアンダーランが発生するときは、他のハードディスクを使

用してください。

選択しているCD-Rメディアの書き込み速度がパソコンに対応していない

十分なメモリ容量とCPU速度がない場合、4倍速や2倍速では 書き込めません。

ハードディスクの空き容量が不足している

800MB以上の空き容量をハードディスクに確保することをおすすめします。

5

パソコン本体の省電力モードが働いた

パソコン本体の省電力モードレジューム機能、スリーブ機能などは使用しないでください。

MP3形式のデータから音楽CDを作成した

MP3オンザフライ書き込みを行うと、CPUに大きな負荷がかかります(解凍しながら作業するため)。バッファアンダーランが発生したときは書き込み速度を下げてください。

CD-R/RWメディアにデータを書き込めない

ライティングソフトウェアを使用していない

CDRW付属のライティングソフトウェアを使用してください。

CD-ROM、音楽CD(CD-DA)がセットされている

CD-R/RWメディアにだけデータを書き込めます。CD-ROMや音楽CD(CD-DA)などには書き込めません。

CDRWの電源が入っていない

CDRWに電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

インターフェースケーブルが正しく接続されていない

バソコンのマザーボードに接続されたインターフェースケーブルに、CDRWを正しく接続してください。【P12】

バッファアンダーランの発生したCD-R/RW メディアを使用している バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは書き込みも読み出しもできなくなりますが、「WinCDR」のリペア機能で復旧処理を行えば、残りの容量への書き込みや読み出しが可能になることがあります。詳しくは、「WinCDRユーザーガイド」を参照してください。
CD-RWメディアの場合は、バッファアンダーランが発生してもメディアを初期化することで、全容量が使用できるようになります。

CD-R/RWメディアに追記できない

ライティングソフトウェアが違っている

ソフトウェアの仕様により、前回書き込みをしたライティングソフトウェアを使用しないと、追記できません。前回使用したライティングソフトウェアで書き込んでください。

メディアの容量が足りない

新しいメディアに書き込んでください。

他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメ ディアを使用している 他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメディアには追記できません。CDRWで書き込んだメディアを使用してください。

バッファアンダーランの発生したメディアを 使用している バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは書き込みも読み出したできなくなりますが、「WinCDR」のリペア機能で復旧処理を行えば、残りの容量への書き込みや読み出しが可能になることがあります。詳しくは、「WinCDRユーザーガイド」を参照してください。 CD-RWメディアの場合は、バッファアンダーランが発生してもメディアを初期化することで、全容量が使用できるようになります。

トラックアットワンス書き込み時に「追記禁止」を選択している

ライティングソフトウェアで「追記禁止」に設定して書き込むと、 書き込んだセッションが閉じられ、それ以降は追記できなくなり ます。別のメディアにデータを書き込んでください。

4倍速で書き込みができない

4倍速書き込みに対応したメディアを使用してください。 メディアが対応していない

バッファアンダーランが発生する 【P28「「データ転送が間に合いませんでした」というエラーメッ

セージが表示される」を参照してバッファアンダーランを解消し

てください。

メディアが傷ついたり汚れが付着している メディアが傷ついたり、ほごりや汚れが付着している可能性があり

ます。他のメディアでもう一度書き込んでみてください。

ライティングソフトウェアがCDRWに対応して

いない

CDRWに付属しているライティングノフトウェアを使用してください。 付属品以外のライティングノフトウェアを使用するときは、ソフトウェ アのメーカに対応しているかどうかお問い合わせください。

パケットライト方式で書き込んだCD-R/RWメディアを読み出せない

CD-ROMドライブがパケットライト方式に対応 していない

CD-ROMドライブによっては、パケットライト方式に対応していない 物があります。

読み出しを行うパソコンにPacketCDのドラ イバがインストールされていない

読み出すパソコンにもPacketCDのドライバをインストールする必 要があります。インストールされていない場合、PacketCDで書き 込んだメディアにアクセスすると、自動的にドライバのインストー ルプログラムが起動します。メッセージに従ってドライバをインス トールしてください。

音楽CDをキャプチャしたデータにノイズや音飛びが発生する

音楽CDを再生したCD-ROMドライブが対応

していない

CD-ROM**ドライブによっては、正常に音楽CDをキャプチャできない** ものがあります。その場合は、CDRWで音楽CDを再生してキャプ

チャしてください。

読み込み速度が適切でない

音楽CDによっては、汚れや小さな傷などによって、高速での読み 込み時にノイズが発生することがあります。その場合は読み込み 速度を1倍速に設定してください。設定方法は「WinCDRユーザー ガイドを参照してください。

音楽CDに傷がある

音楽CDの傷が原因で音飛びが発生することがあります。

書き込み時に「書き込み後コンペア」の項目を選択できない

音楽CDを書き込んでいる

音楽CDの書き込み時は、オンザフライでの書き込みやコンペア は行えません。そのため、これらの項目はグレー表示され、選択 できません。

オンザフライ方式でCDのバックアップができない

CD-ROMドライブがオンザフライ方式に対 応していない

CD-ROMドライブによっては、オンザフライ方式でCDのバックアッ プができないことがあります。その場合は、CDRWにCDをセットし てバックアップを行ってください。

弊社製DVD-RAM5.2GTなどのDVD-RAM**ドライブにセットした**音楽CDからWAVEデータを作成する場合、音楽デー タが読み出せないことがあります。その場合は、CDRWに音楽CDをセットして読み出してください。

Mixed Mode CDのバックアップができない(Windows98/95)

お使いのパソコンによっては一部のMixed Mode CD のパックアップができないことがあります。その場合、 P16の手順を参照して DMA Jのチェックマーク(/)を外し、4倍速以下で書き込みを行ってください。

Windows95の再セットアップ

Windows95を再セットアップするときは、CDRWを認識させるために、起動ディスクの内容を変更する必要があります。

パソコンに付属の起動ディスクを使用する場合とWindows95上で作成した起動ディスクを使用する場合とで、
変更手順が異なります。

Windows98の場合は、パソコンに付属の起動ディスク、Windows98上で作成した起動ディスクともにCDRWを認識できます。特別な設定は必要ありません。

WindowsNT4.0およびWindows2000の場合は、WindowsNT4 0またはWindows2000のCD-ROM、CD-ROMから作成した起動ディスクともにCDRWを認識できます。特別な設定は必要ありません。

パソコンに付属の起動ディスクを使用する場合

- ▲注意 起動ディスクのバックアップディスクを必ず作成してください。以下の操作では起動ディスクの内容を変更します。オリジナルのディスクは大切に保管し、以下の操作にはバックアップディスクを使用してください。
 - 1 CDRW付属のドライバディスク内にあるファイル「MELCDU. EXE」を、起動ディスクにコピー します。
 - 2 Windows95のメモ帳やDOSのEDIT.EXEなどのエディタを使用して、起動ディスク内のCONFIG.SYSファイルとAUTOEXEC.BATファイルを次のように書き換えます。

部分が追加する記述です。			
·CONFIG.SYS			
<修正前>			
DEVICE=A:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	- CD-ROMドライブによって、CD-ROMドライバのファイル名		
<修正後>	やデバイス名は異なります。		
REM DEVICE=A:\frac{\pmaxxxx.SYS /D:xx_xxx}{L}	- 追加します。「REM」の後ろには半角スペースを入力し		
DEVICE=A:\text{YMELCDU.EXE /A /D:MELCD001}	てください。(標準のCD-ROMドライバを無効にします)		
	- 行を追加します。 (CDRWのドライバを有効にします)		
•AUTOEXEC.BAT	(
< 修正前 >			
A:\text{MSCDEX.EXE /D:xx_xxx /L:Q}			
<修正後>			
REM A:\footnote{\text{REM}} A:\footnote{\text{VB:XX_xxx} /L:Q}			
A:\text{\text{MSCDEX.EXE}} /D:\text{MELCD001/L:Q}	-追加します。「REM」の後ろには半角スペースを入力 してください。		
	- 行を追加します(CDRWをドライブとして登録します)。		

3 変更した起動ディスクでWindowsを再セットアップします。

Windows 95 上で作成した起動ディスクを使用する場合

- 1 Windows95上で起動ディスクを作成します。 作成方法は、Windows95のマニュアルまたはヘルプを参照してください。
- 2 CDRW付属のドライバディスク内にあるファイル「MELCDU, EXE」を、起動ディスクにコピー します。
- 3 Windows95のメモ帳やDOSのEDIT. EXEなどのエディタを使用して、起動ディスク内の CONFIG. SYSファイルに次の行を追加します。

DEVICE=A:\forall MELCDU.EXE /A /D:MELCD001 LASTDRIVE=Z

- 4 C:\mathbb{\text{WINDOWS}\mathbb{\text{COMMAND}}\mathbb{\text{7}}\mathbb{\text{POMSCDEX.EXE}}\mathbb{\text{EXE}}\mathbb{\text{7}}\mathbb{\text{7}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{7}}\mathbb{\text{7}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{1}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{7}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{7}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{9}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{9}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{9}}\mathbb{\text{9}}\mathbb{\text{9}}\mathbb{\text{8}}\mathbb{\text{9}}\mathbb{\t 下線部は、Windows95のインストールされているドライブのドライブ名です。
- 5 Windows95のメモ帳などのエディタを使用して、次のように入力します。 A:\text{\text{MSCDEX.EXE}} /D:\text{MELCD001} /L:\text{Q}
- 6 入力したら、起動ディスク内にAUTOEXEC、BATファイルとして保存します。
- 7 変更した記動ディスクでWindows95を再セットアップします。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)をご参照ください。

対応インターフェース		ATAPI
平均アクセスタイム		125msec (ランダムアクセス時)
データバッファサイズ		2MB
転送速度	サステンド	CD-RW書き込み: 600KB/sec (4倍速)、300KB/sec (2倍速) CD-R書き込み: 600KB/sec (4倍速)、300KB/sec (2倍速) 読み出し 最大4800KB/sec (32倍速)
	プログラム1/0	16.7MB/sec (ATAPI PIO Mode4)
	バーストDMA	16.7MB/sec(ATA MultiWord DMA Mode2)
消費電力		平均8W 最大19W
サイズ		146(W) × 41(H) × 193(D)mm
重量		1.0kg
動作環境	温度	5~35
	湿度	8~80%(結露無きこと)
		Pentium 133MHz以上のCPUを搭載するDOS/V機 (OADG仕様) および NEC PC98-NXシリーズのデスクトップパソコン
		対応OS: Windows98、Windows95(4.00.950 B/ 4.00.950 C)、Windows2000(*)、WindowsNT4.0(*)
动広棥呑	対応0S	Pentium MMX200MHz以上のCPUを搭載するNEC PC-9821シリーズ(*)
メリルい 代代生、		対応OS: Windows98、Windows95(4.00.950 B/ 4.00.950 C) Windows2000、WindowsNT4.0
		弊社製CPUアクセラレータ HK6シリーズを取り付けたNEC PC-9821 シリーズ(*)
		対応OS: Windows98、Windows2000、WindowsNT4.0

^{*} WinCDRによるシステムのバックアップ(Ghost)には対応していません。

保証書について

本製品付属の保証書には保証期間と保証規定が記載されています。内容をお確かめになり、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとして登録い たします。

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。

備品販売窓□

- ・インターネット .. http://www.melcoinc.co.jp/qa/info3.html ホームページに記載の手順でお申し込みください。
- FAX情報 052-614-6911(BOX No.2800)
 FAX情報に記載の手順でお申し込みください。
- ・郵送 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ 備品販売窓口 希望する備品名、ご購入の製品名(シリアルNoも必要)、送付先住所、氏名、連絡先をお書き添えください。

修理について

故障と思われる症状が発生したときは、まずマニュアルを参照して設定や接続が正しいか確認 してください。 改善されない場合は、次の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付 し、弊社修理センター宛に製品を直接お送りください。

返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

修理対象のメルコ製品名

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

具体的な症状/エラーメッセージ

発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら]

発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他]

コンピュータ [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー] ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンバー] その他周辺機器 [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

OS(オペレーティング・システム) 「ソフト名/メーカ名/バージョン1

製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒456-0023 名古屋市熱田区六野2-1-3 中京倉庫内33号6階

株式会社メルコ 修理センター宛

雷話番号 052-889-2104

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任 も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクをお送りいただいた場合、そのハードディスクはフォーマットいたします。必要なデータ は事前にバックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

WinCDR、PacketCDのサポートについて

WinCDRユーザーガイドにとじ込まれているお客様登録カード、株式会社アプリックス)は、必要事項をご記入の上、必ず郵送してください。また、WinCDR、PacketCDの操作方法や製品情報は、「株式会社アプリックス ユーザーサポート」までお問い合わせください。【「WinCDRユーザーガイド」の1ページ参照】

株式会社メルコでは、WinCDR、PacketCDに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/



インフォメーションセンター

(ミラーサーバ http://www.melcoinc.com/)

サポート

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内

本製品のサポートは下記で承っております。



MELCO Station < GO SMELCO >

ストレージ製品専用ダイヤル



<東 京> 03-5350-7990

月~金 9:30~12:00/13:00~19:00 祝日を除く 十/祝 9:30~12:00/13:00~17:00 日曜日を除く

FAX情報

<名古屋> 052-619-1188

情報を受け取りたいFAXの電話でダイヤルし、 音声案内に従って操作してください。 プッシュ信号(ピ・ポ・パ音)の出るFAXを 使用してください。

月~金 9:30~12:00/13:00~17:00 祝日を除く 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認して おいてください。

- ・コンピュータ名と使用OS
- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・現象(具体的なエラーメッセージなど)

「メルブック」シリーズ

外部記憶装置を知ろう

お申し込み先

052-614-6911

386マシンをマルチメディアパソコンにする メモリを知ろう LANを知ろう

CPUアクセラレータを知ろう イメージクリップボードでホームページを イメージクリップヤットとWordで つくろう

Windowsを知ろう 年賀状をつくろう インターネットを始めよう ミニコンポ 企業での導入事例

外部記憶装置をグレードアップしよう

1冊1,000円+送料270円 書店では販売しておりません。

1. インターネット http://www.melcoinc.co.jp/qa/info3.html

2.FAX情報 052-614-6911(B0X No.0800)

3. 郵送 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ 備品販売窓口